


## 5V-Stabilisator für LinkVario Ground Unit

Die Ground Unit kann bei Verwendung an der TU2 nicht mehr aus dieser versorgt werden. Grund ist eine Strombegrenzung die nur noch den Betrieb einer Jetibox erlaubt.

Da die GU etwas mehr Strom benötigt muss diese aus der Versorgung (Senderversorgung), welche auch die TU2 speist, versorgt werden. Dies ist die rote Plusleitung am vierpoligen Stecker des TU2 Moduls. Dies darf aber nur bei Sendern mit nom. 7,2V-Versorgung so angeschlossen werden, da die LinkVario Ground Unit nur bis maximal 9V Versorgungsspannung ausgelegt ist.

Für Fernsteuersender mit mehr als 9V-Versorgungsspannung (Graupner/JR) wird das Verbindungskabel mit 5V-Stabilisierung benötigt.

Bei der Verwendung von TU und TU2 ist der Einsatz des 5V-Stabilisators im Sender immer empfehlenswert.

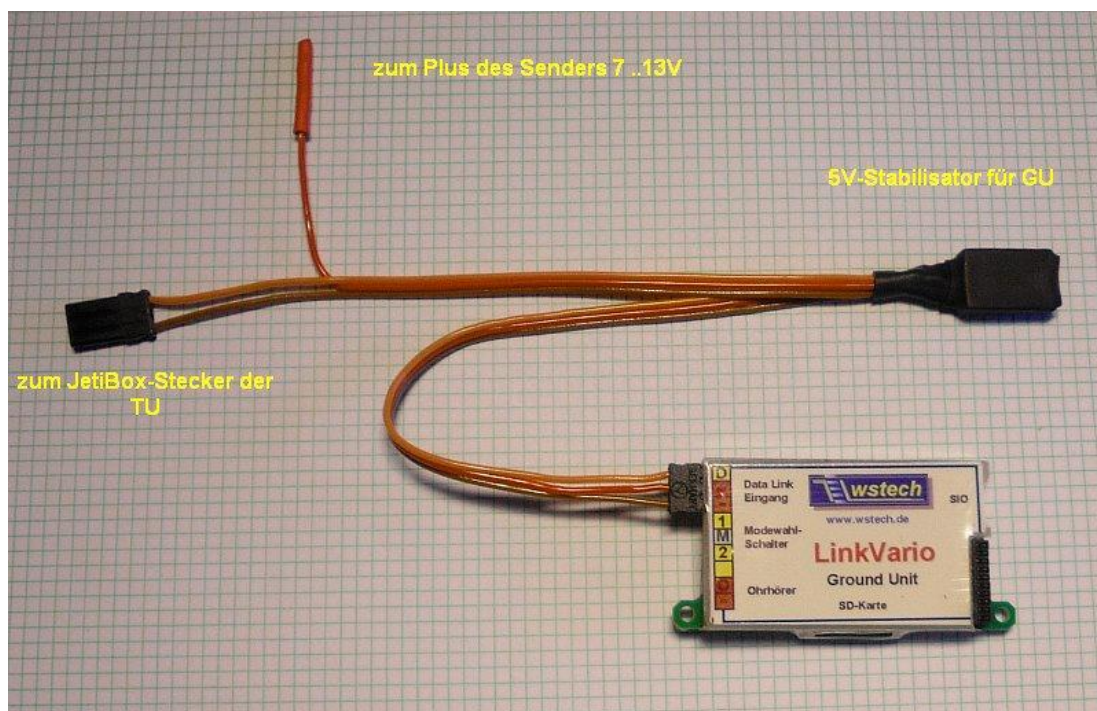

### Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre ab Auslieferung und bezieht sich auf die Funktionen des in der Anleitung beschriebenen Produktes in Hinsicht auf auftretende Mängel, die auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere für Personen- oder Sachschäden und deren Folgen sind ausgeschlossen. Bei Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeinwirkung besteht kein Gewährleistungsanspruch.

Der reklamierte Artikel muss zusammen mit einer Kopie der Rechnung, ausreichend frankiert, eingeschickt werden.

Geräte die außerhalb der EU bei einem Händler gekauft wurden, müssen auch über diesen wieder zum Service oder Garantieleistung entsprechend deklariert an wstech geschickt.

### Sicherheitshinweise

Das Gerät darf nur für die hier in der Bedienungsanleitung beschriebene Anwendung eingesetzt werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitungen der Zusatzgeräte an die das Gerät angeschlossen wird.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die bei der Benutzung des Gerätes auftreten, sowie für Beanstandungen Dritter.